

KRAMER



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

МОДЕЛЬ:

RK-19

Скобы для монтажа 19" прибора под столом

RK-19 - Скобы для монтажа прибора под столом

Поздравляем вас с приобретением скоб для монтажа прибора Kramer **RK-19** под столом.

Скобы позволяют закрепить прибор Kramer в корпусе 19" 1U под столом или под любой другой деревянной панелью.

Состоит из двух металлических скоб, которые крепятся к приборам Kramer с помощью 12 винтовых отверстий, а к столу с помощью 6 винтовых отверстий.

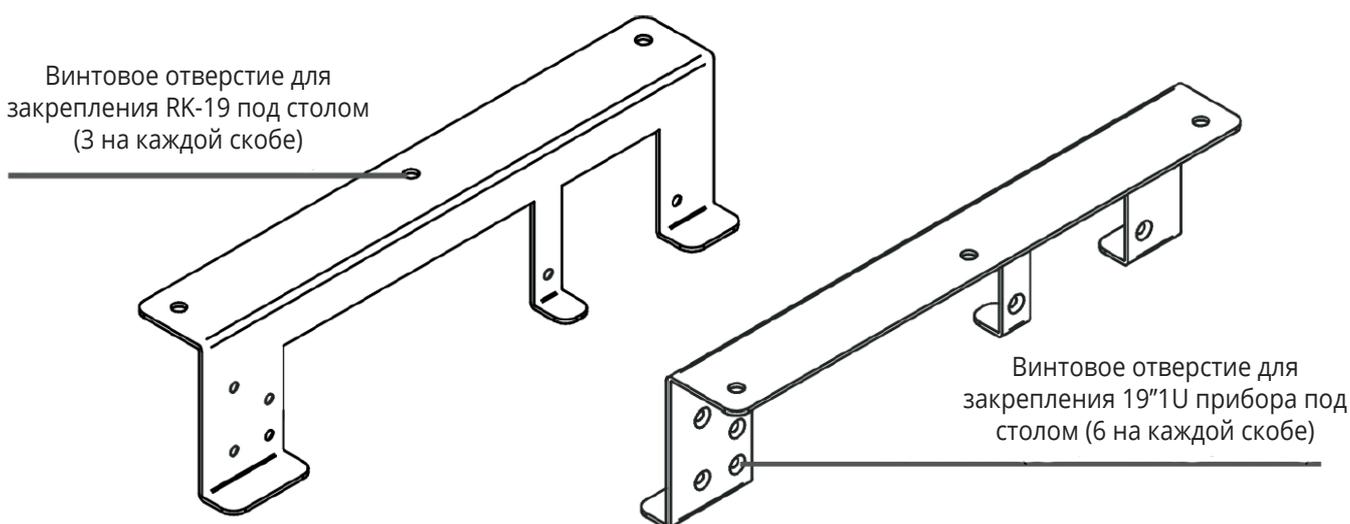


Рис. 1 Скобы **RK-19**

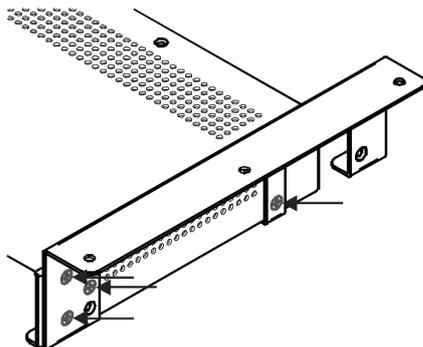
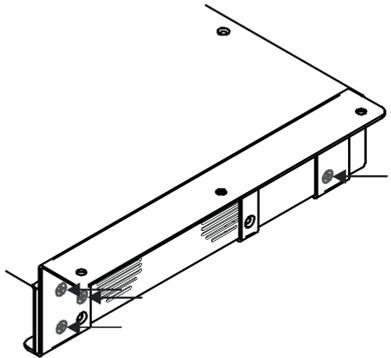
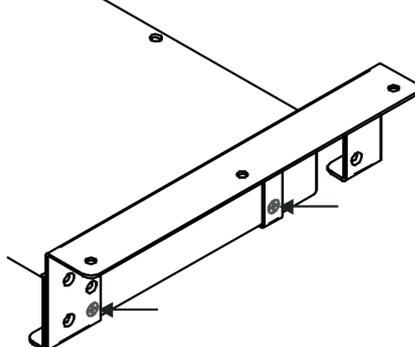
Установка RK-19

Для установки **RK-19**:

- Прикрепите скобы **RK-19** к прибору Kramer
- Закрепить **RK-19** с помощью отвертки под столом

Прикрепление скоб к прибору

Вы можете прикрепить скобы **RK-19** ко всем типам приборов Kramer в корпусе 1U следующим образом:

Размер/тип прибора	Расположение винтов (показано стрелками)
48,26 см (19") (ширина), 17,78 см (7") (глубина), 1U (высота)/ Алюминий (Четыре винта с каждой стороны)	
48,26 см (19") (ширина), 22,86 см (9") (глубина), 1U (высота)/ Алюминий (Четыре винта с каждой стороны)	
48,26 см (19") (ширина), 17,78 см (7") (глубина), 1U (высота)/Металл (Два винта с каждой стороны)	
48,26 см (19") (ширина), 22,86 см (9") (глубина), 1U (высота)/Металл (Два винта с каждой стороны)	